


Uživatelská příručka

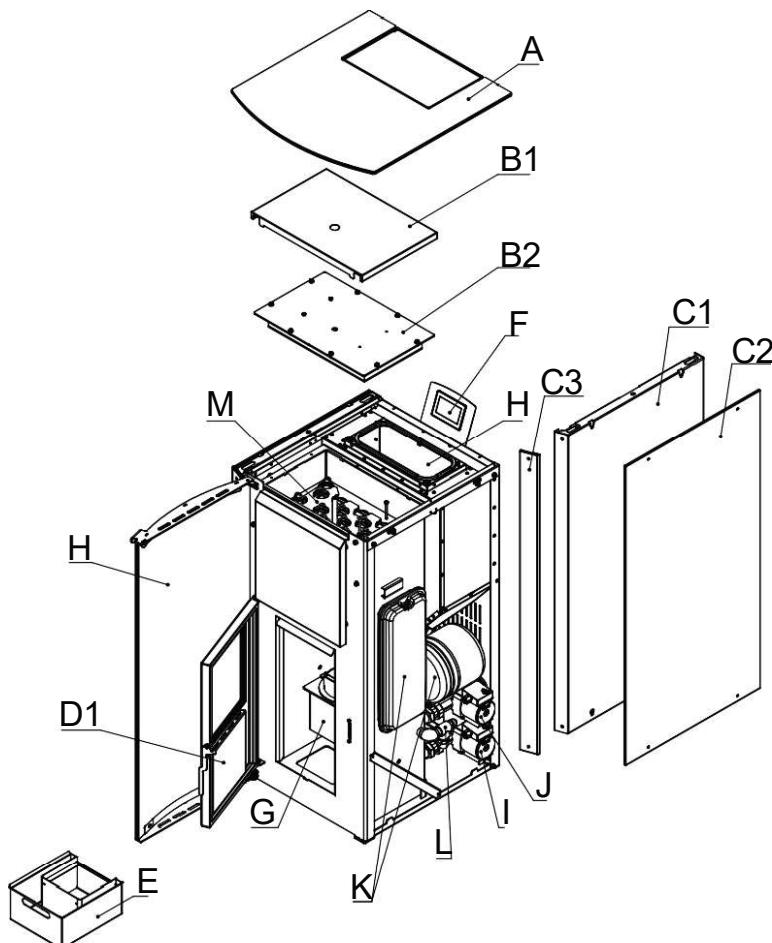

A – horní kryt

B, B1 – kryt turbulátorů

C1, C2, C3 – boční kovový rám se skly

D – přední skleněná dvířka

D1 – vnitřní přední dvířka

E – zásobník na popel

F – ovládací displej

G – spalovací komora

H – zásobník na pelety

I – vstupní oběhové čerpadlo*

J – výstup teplé užitkové vody**

K – expazní nádoba***

L – pojistný ventil


M – turbulátory se systémem ručního čištění

*Volitelné, může být namontováno mimo výrobek.

**Volitelné, pokud se používá zásobník s hadicemi pro ohřev teplé užitkové vody.

***Volitelné, závisí na typu instalace.

Uživatelská příručka

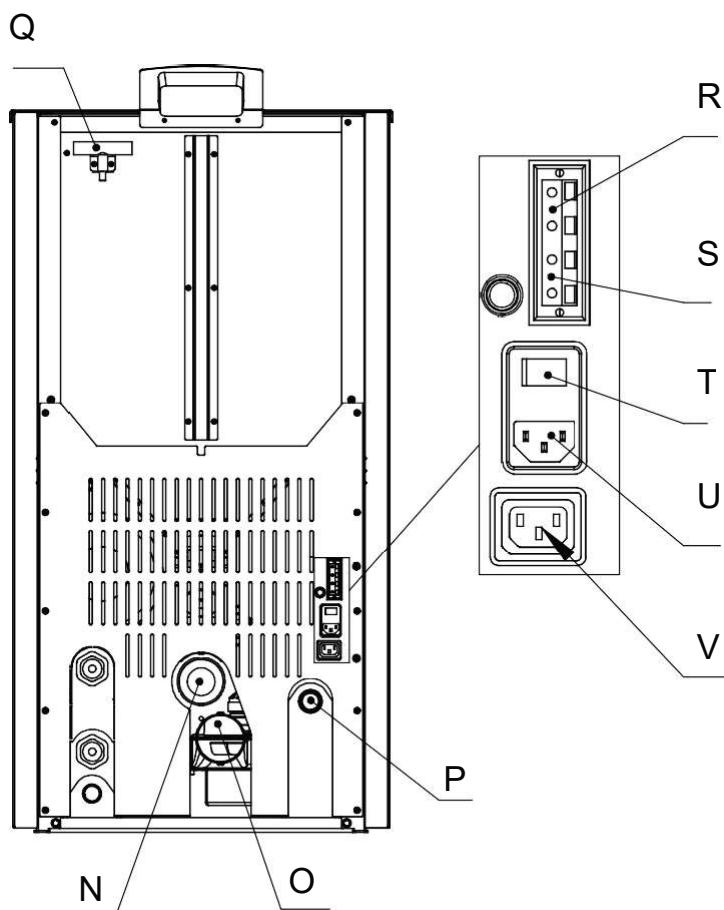

- N – přívod vzduchu
- O – spalinový ventilátor
- P – výstup vody
- Q – rukojeť pro ruční čištění turbulátorů
- R – pokojový termostat
- S – teplotní sonda TUV
- T – vypínač napájení
- U – přívod napájení
- V – napájení čerpadla